MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARABINA DE PRESSÃO DIONE BLACK & TRADICIONAL

IMPORTANTE! LEIA ANTES DE USAR!

CUIDADO: CARABINA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO, MAU USO OU FALTA DE CUIDADOS PODEM CAUSAR SÉRIOS FERIMENTOS.

NORMAS DE SEGURANÇA

- UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA.
- NUNCA APONTE SUA CARABINA DE PRESSÃO, ESTEJA CARREGADA OU NÃO, PARA QUALQUER PONTO QUE NÃO DESEJE ATINGIR.
- GUARDE SEMPRE SEUS CHUMBINHOS EM LOCAL SECO E SEGURO, LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- NÃO MANTENHA SUA CARABINA DE PRESSÃO CARREGADA SE NÃO FOR UTILIZÁ-LA.
- QUANDO MANUSEAR SUA CARABINA DE PRESSÃO, VERIFIQUE PRIMEIRO SE NÃO ESTÁ CARREGADA.
- ANTES DE ATIRAR, VERIFIQUE SE A PARTE INTERNA DO CANO ESTÁ LIMPA E SEM OBSTRUÇÕES.
- VERIFIQUE SE O ALVO E A ÁREAS ADJACENTES SÃO CAPAZES DE RECEBER OS IMPACTOS DOS TIROS. OBSERVE O RELEVO DO TERRENO E A SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE ESTIVEREM PRÓXIMAS ANTES DE FAZER O DISPARO. ÁGUA E SUPERFÍCIES MUITO DURAS PODEM FAZER O PROJÉTIL RICOCHETEAR.
- UTILIZE SEMPRE CHUMBINHOS NO CALIBRE INDICADO PELO FABRICANTE, QUE ESTÁ GRAVADO NO CANO DA CARABINA.
- QUANDO CARREGADA, NÃO APOIE SUA CARABINA DE PRESSÃO CONTRA PAREDES, ÁRVORES OU QUALQUER OUTRO OBJETO MÓVEL QUE POSSA FAZER A CARABINA CAIR.
- SOMENTE COLOQUE O DEDO NO GATILHO QUANDO ESTIVER PRONTO PARA ATIRAR.

CARACTERISTÍCAS

- Arma de ação por mola;
- Sistema que evita o disparo acidental com o cano aberto;
- Alça de mira com ajuste de altura e lateral;
- Massa de mira com fio fibra óptica;
- Trilho e trava para luneta.

Modelo	Calibre	Cano	Comp.	Peso	Velocidade	Acab.	Coronha	Cor
1704517M51	4,5 mm	450 mm	1100 mm	2600 g	170 m/s*	oxidado	madeira	marrom
1705517M51	5,5 mm	450 mm	1100 mm	2600 g	150 m/s*	oxidado	madeira	marrom
1704517051	4,5 mm	450 mm	1100 mm	2600 g	170 m/s*	oxidado	madeira	preta
1705517051	5,5 mm	450 mm	1100 mm	2600 g	150 m/s*	oxidado	madeira	preta

** Velocidade máxima pode variar conforme o chumbinho utilizado.*

POLÍTICA DE GARANTIA

A ROSSI dá garantia de 12 meses (a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor) contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
3. Além da garantia de 12 meses, a ROSSI oferece sua rede Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;
4. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
5. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnica, com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;
6. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso site www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail assistencia@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 3591-2132.

OPERAÇÃO

1. REGULAGEM DA ALÇA DE MIRA:

A alça de mira é um dispositivo de precisão que pode ser ajustado na altura e no posicionamento lateral em relação ao alvo.

- Para ajustar a altura gire o botão 1 nos sentidos horário ou anti-horário até obter a altura desejada.
- Para ajustar o posicionamento lateral gire o botão 2 no sentido horário ou anti-horário até obter o posicionamento desejado.

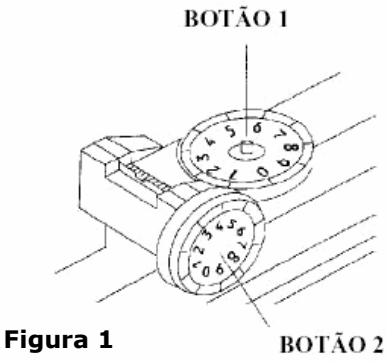

Figura 1

2. ARMAR A CARBINA DE PRESSÃO:

Segure a coronha com uma mão e apoiando-a no seu quadril, com a outra mão gire o cano todo para baixo até ouvir um "clic" característico do engate do mecanismo (Figuras 2 e 3).

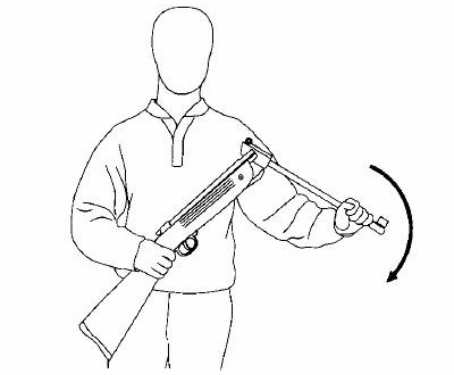

Figura 2

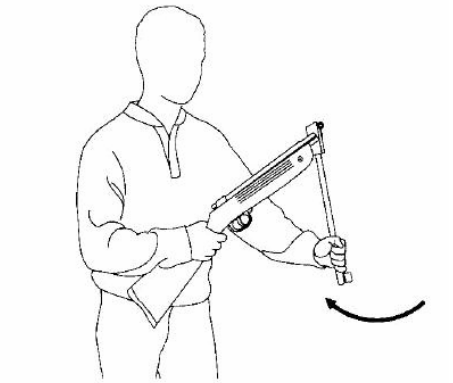

Figura 3

3. CARREGAR A CARABINA DE PRESSÃO:

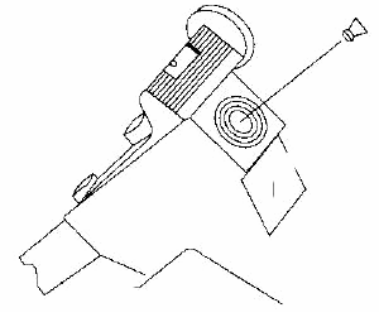

Figura 4

Carregue a carabina de pressão com apenas 1 (um) chumbinho na câmara (Figura 4).

4. PREPARE PARA ATIRAR:

Traga o cano para cima até que esteja completamente fechado (Figura 5). Certifique-se de que o cano esteja completamente fechado e que você ouviu um "clic" ao fechar o cano. Aponte para o alvo, mire* e prepare-se para atirar (Figura 6).

* A carabina está corretamente mirada quando o ponto vermelho luminoso da mira frontal estiver localizado exatamente no meio do visor da alça de mira (Figura 7).

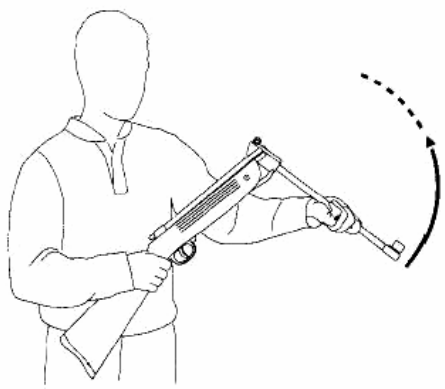

Figura 5

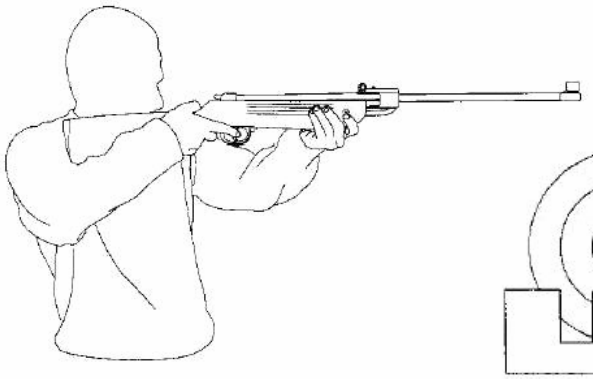

Figura 6

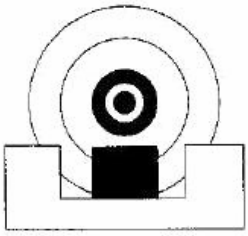

Figura 7